


Anleitung Wattpilot Camanaboda 46

1. Modus wählen durch kurzes Drücken (0.5s) des Knopfs:

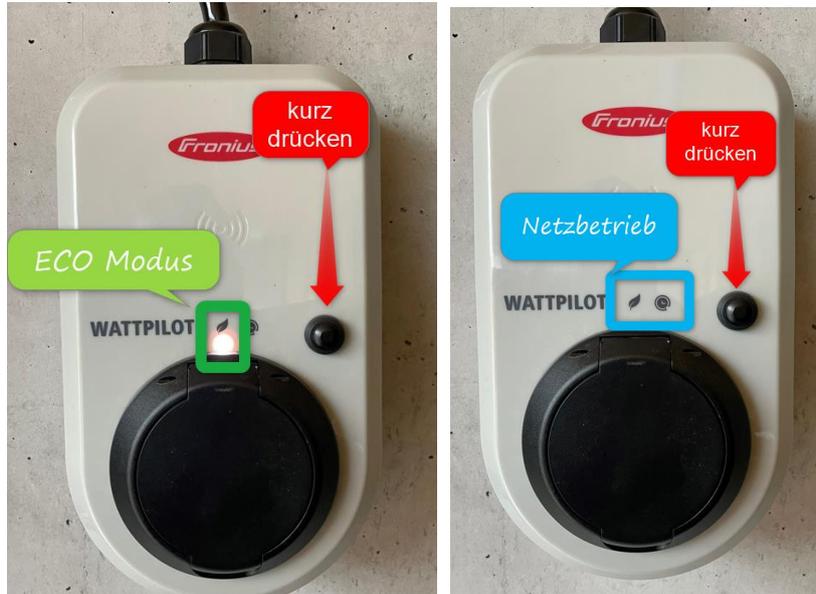

- Eco Modus: Das Laden erfolgt ausschliesslich mit Sonnenenergie, keine Netzunterstützung – bitte möglichst immer diesen Modus wählen. Maximale Leistung 3phasig 4.2 kWh. Weitere Einstellungen sind in diesem Modus nicht nötig.
- Netzbetrieb: Das Laden erfolgt ausschliesslich mit Netzenergie. Stromstärke siehe Punkt 2.
- Next Trip Modus: kann nicht verwendet werden

2. Wattpilot Einstellungen setzen bei Netzbetrieb

Stromstärke 6A, 10A, 12A oder 14A (max 14A!) durch langes Drücken (2s) auf Knopf. Gewählte Stromstärke ersichtlich anhand Anzahl blau leuchtender LEDs. Bitte kontrollieren, dass die 14A nicht überschritten sind.



Ladestrom (A)	6	8	10	12	14
1-phasig (kW)	1,38	1,84	2,3	2,76	3,22
3-phasig (kW)	4,14	5,52	6,9	8,28	9,66

3. Fahrzeug anschliessen

Betriebsmodi müssen geändert werden, BEVOR das Auto angeschlossen wird.
Anschluss Typ 2



4. Abrechnen

20 Rp pro kWh, bitte per TWINT an +41 79 247 87 44 oder in Briefkasten werfen.

5. Betriebszeiten

Die Ladestation steht meistens von Mo – Do zur Verfügung. Fr – So nach Absprache, Telefon-Nr siehe unten.

6. Fragen

Fragen bitte an +41 79 247 87 44 (Marco) oder +41 76 222 32 10 (Maya)